


Roll-Faltsystem 6 Lösung

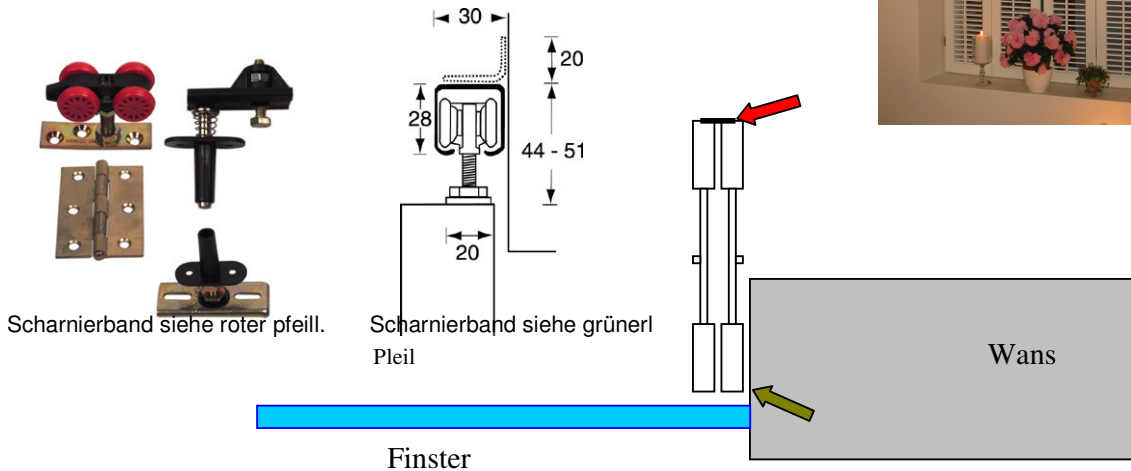

Montageanleitung.

Ein Set enthält standardmäßig 4 einzelne Läden, Scharnierbänder, Schrauben, Einstellschlüssel sowie zusätzliches Zubehör, soweit vereinbart.

So gehen Sie vor:

Stellen Sie zwei Fensterläden so gegeneinander, daß an beiden Läden die Öffnungen der Einstellschrauben nach oben zeigen und die Griffleiste für die Bewegung der Lamellen außen liegen. Legen Sie Abstandshalter von 2 mm. (feste Pappe o.ä.) zwischen beiden Läden und fixieren Sie die beiden Läden so exakt Kante an Kante aneinander, z.B. mit Schraubzwingen (bitte nicht vergessen, das Holz der Läden vor den Zwingen zu schützen).

Verteilen Sie die Scharnierbänder mit den mit den Scharnieren nach oben auf den Kanten, markieren Sie die Löcher, bohren Sie vor und schrauben Sie sie fest.

Wiederholen Sie den Vorgang auf gleicher Höhe bei den beiden anderen Läden. Aus der Zahl der mitgelieferten Scharnierbänder können Sie ersehen, wieviel Scharnierbänder je nach Höhe des Ladens vorgesehen sind.

Die Falttürbeschläge bzw. Blattscharniere montieren Sie gem. Abbildung (grüner bzw. Roter Pfeil).

Für die Montage der Stahlschiene gibt es viele Möglichkeiten. Das Anbringen in der Laibung oder an die Decke ist eine natürliche Lösung.

Beweglichkeit der Lamellen

Über die Öffnungen der Einstellschrauben (für jedes Lamellenfeld eine) stellen Sie mit dem beigestellten Imbusschlüssel die Lamellen so ein, daß sie bei leichter Bewegung der Griffleiste in der gewünschten Stellung stehen – bitte auf keinen Fall Fenster anziehen! Holz arbeitet, diese Korrektur kann also auch später noch notwendig sein. Bewahren Sie bitte dazu den mitgelieferten Imbusschlüssel auf.

email: info@rasmussen-innenlaeden.de



SKODDESNEDKERNE
RASMUSSEN & SØN Tlf. 59 50 20 94 · Fax 59 50 20 93

Svenstrup Strandvej 4 · 4400 Kalundborg · e-mail: rs.info@skoddesnedkerne.dk · www.skoddesnedkerne.dk